

Verwerken op monokorn

Toepassing:

Trascompound (bindmiddel) voor monokorn is geschikt voor het maken van waterdoorlatende gebonden dragende lagen van drainbeton of éénkorrel beton met 15-20% holle ruimte voor gemiddelde belastingen.

Normalisatie:

Trascompound (bindmiddel) voor monokorn is een droge mortel, gemaakt van cement volgens DIN EN 197, tras volgens DIN 51043 en specifieke additieven ter verbetering van de verwerkbaarheid en producteigenschappen.

Verpakking

25 kg zak



Stap 1:

Het aanmaken van drainagemortel




Stap 2:

Op de rugzijde van de tegel lijm aanbrengen



Stap 3:

De tegel op de drainagemortel leggen

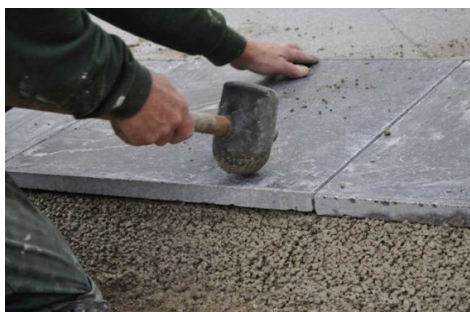

Stap 4:

De tegel in de nog niet uitgeharde drainagemortel aanbrengen



Specialist in Natuursteen en Keramiek

Verwerkingsschema

Monokorn kan eenvoudig worden aangemaakt door Limburgs Grind 4-8 mm te mengen met het Tubag Bindmiddel in een verhouding 5 op 1. Het mengen dient machinaal te gebeuren met toevoeging van water. Maak altijd kleine hoeveelheden aan, die u vervolgens meteen verdeelt op de plaats waar u de bestrating of de tegels direct gaat verwerken. Pas als deze hoeveelheid is verwerkt, weer nieuwe monokorn aanmaken.

De monokorn wordt aangebracht in een laagdikte van 5-10 cm en vervangt de traditionele stabilisatielaag. Om een goede hechting van tegels aan de monokorn te garanderen, dient u de rugzijde van de tegels te voorzien van een geschikte tegellijm. De tegel met tegellijm wordt direct in de nog niet uitgeharde monokorn geplaatst.

Door het gebruik van een monokorn wordt het vocht optimaal afgevoerd, waarbij optrekkend vocht tot een minimum wordt teruggebracht. De tegels of de bestrating dienen altijd onder afschot van minimaal 1-1,5 % te worden aangebracht. Hoewel monokorn de noodzaak van dilatatie verkleint, dient er zeker bij grote oppervlakte te worden bekeken of dilatatie nodig zijn. Door de drainerende werking van monokorn, kan er één dag na de verwerking al worden gestart met het voegen.

